


## Médailles


Ces médailles doivent être portés par les bénéficiaires pour que les verres les identifient. Vous pouvez vérifier leur état de fonctionnement grâce au bouton et actions décrites ci-dessous.

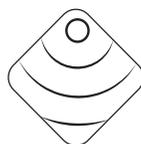

## Utilisation:


### Pour allumer le médaillon:

A la première utilisation, appuyez longuement sur le bouton. Le médaillon clignote 3 fois en bleu. Si le médaillon ne s'allume pas, changez la pile.

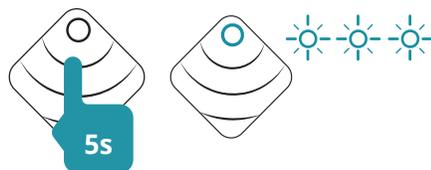


### Pour vérifier le fonctionnement:

Appuyez une fois sur le bouton. Il clignote une fois en bleu pour signaler qu'il est allumé. Si il ne clignote pas c'est qu'il est éteint.

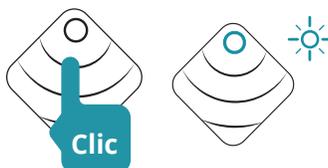

### Pour éteindre le médaillon:

Appuyer longuement sur le bouton. Le médaillon clignote 3 fois en rouge lorsqu'il s'éteint.

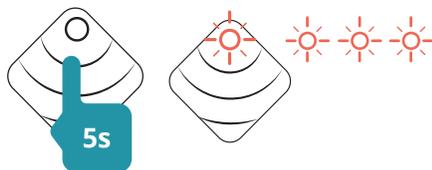

## Attention !

Les médailles ont une durée de vie de 4 mois en utilisation. lorsqu'un médaillon n'a plus de batterie vous pouvez changer les piles (modèle CR2032).



Ces médailles ne sont pas étanches.

## Médailles


Ces médailles doivent être portés par les bénéficiaires pour que les verres les identifient. Vous pouvez vérifier leur état de fonctionnement grâce au bouton et actions décrites ci-dessous.



## Utilisation:


### Pour allumer le médaillon:

A la première utilisation, appuyez longuement sur le bouton. Le médaillon clignote 3 fois en bleu. Si le médaillon ne s'allume pas, changez la pile.

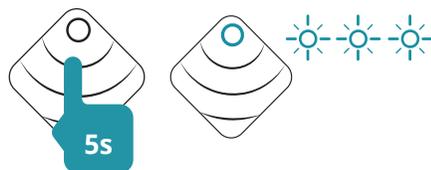


### Pour vérifier le fonctionnement:

Appuyez une fois sur le bouton. Il clignote une fois en bleu pour signaler qu'il est allumé. Si il ne clignote pas c'est qu'il est éteint.

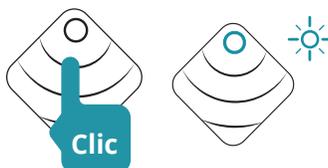

### Pour éteindre le médaillon:

Appuyer longuement sur le bouton. Le médaillon clignote 3 fois en rouge lorsqu'il s'éteint.

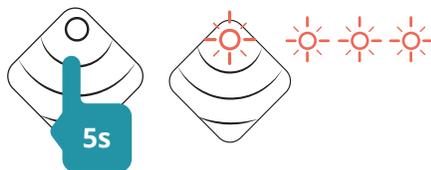

## Attention !

Les médailles ont une durée de vie de 4 mois en utilisation. lorsqu'un médaillon n'a plus de batterie vous pouvez changer les piles (modèle CR2032).



Ces médailles ne sont pas étanches.